

Besteck- und Serviettentasche



■ Arbeitsanleitung

■ Schwierigkeitsgrad ***

Schwierigkeitsgrade

- * einfach
- ** mittel
- *** nicht ganz einfach



Besteck- und Serviettentasche

Materialangaben

- Rayon 40 in den Farben Beige, Gelb oder Blau für die Laterne (bei Verwendung einer Stickmaschine), Schwarz oder Dunkelbraun für Haare und Stickkonturen
- Farblich passendes Nähgarn
- Bobbin Schwarz
- 34 x 10 cm Ultra Stable
- Ein Rest von Ultra Stable (bei Verwendung einer Haushaltsnähmaschine ohne Stickmodul)
- 0,15 m naturfarbenes Leinen
- 0,15 m rot kariertes Baumwollstoff
- Reste Baumwollstoff für Mantel (z.B. grün), Mütze und Hose (z.B. rot)
- Ein Rest von hautfarbenem Filz für den Kopf (bei Verwendung einer Haushaltsnähmaschine ohne Stickmodul)

Produktinformation

- Rayon: ein leuchtendes Maschinen-Stickgarn, das in vielen Farben erhältlich ist. Es besteht aus 100% Viskose und ist waschbar bis 95°C.
- Bobbin: Universal-Unterfaden zum Sticken, der beim Wechsel des Obergarns nicht ausgetauscht werden muss.
- Ultra Stable: Stickvlies mit einer dauerhaften Bügelbeschichtung. Es dient zum Stabilisieren des Stoffes beim Besticken, sowie der Formbeständigkeit der Serviettentasche.

Größe



- 23 x 10 cm

Nahtzugabe

- 1 cm

Nähanleitung

- 1. Zuschnitt von Stoff und Stabilisator



Besteck- und Serviettentasche

Nähanleitung

- 2. Ultra Stable mittig auf die Rückseite des Leinenstoffes bügeln.


Ultra Stable
34 x10 cm



12-15 Sekunden
an jeder Stelle

- 3. Für Besitzer einer Stickmaschine

- Leinen mit dem Motiv besticken.
- Motiv wie in der Zeichnung dargestellt positionieren.
- Stickfeld auf dem Stoffzuschnitt:

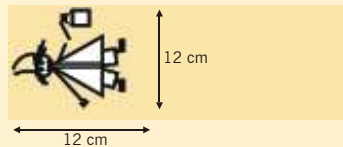

- Für Besitzer einer Haushaltsmaschine

- Wichtelmantel, Beine und Mütze von der Vorlage auf die matte Seite von Ultra Stable abpausen.
- Teile grob ausschneiden und auf den entsprechenden Stoffrest bügeln.
- Kopfform mit einem kleinen Geldstück (2 Cent) auf hautfarbenen Filz vorzeichnen.
- Alle Teile entlang der vorgezeichneten Linien ausschneiden.
- So vorbereitete Teile fransen nicht aus und lassen sich wie ein Puzzle weiter verarbeiten.
- Teile wie auf dem Foto und der Zeichnung auf dem Stoff anordnen und fixieren.
- **TIPP:** Nehmen Sie zum Fixieren Reste von Ultra Solvy. Mit wenig Wasser befeuchten und zwischen die Applikationsteile und den Leinenstoff kleben. Nach dem Trocknen sind die Applikationsteile fixiert.
- Wichtel mit einem Satinstich (Stichbreite 2,5, Stichlänge 0,5) in folgender Reihenfolge nähen:
 1. Laterne, Arme,
 2. Füße (hier den Satinstich eventuell etwas verbreitern)
 3. Hose und Mütze
 4. Mantel
 5. Haare (hier den Satinstich schmäler einstellen Stichbreite 1 oder einen Geradstich nehmen) nach der Abbildung platzieren.


Besteck- und Serviettentasche

Nähanleitung


- Gesicht von Hand sticken. Dazu für die Augen mehrere kleine Spannstiche aufeinander setzen.
- Für den Mund einen breiteren Spannstich setzen, der in der Mitte mit einem kleinen Stich leicht nach unten gezogen wird.





- **4. Nähen der Taschenteile**
- Den bestickten Teil des Leinenstoffs so rechts auf rechts falten, dass 12 cm Stoff in der Länge unbedeckt bleiben.
- Seiten bis zur Kante an der schmalen Seite von Ultra Stable mit einem Geradstich schließen.

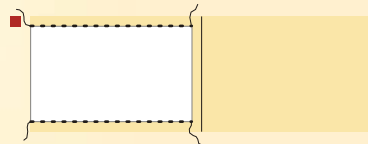


- Karierten Stoff so rechts auf rechts falten, dass 12 cm Stoff in der Länge unbedeckt bleiben.
- 1 Seite schließen, so dass 1 cm Nahtzugabe an der schmalen eingeschlagenen Kante bleibt, an der anderen Seite nur Anfang und Ende der Naht schließen, dazwischen eine Öffnung zum Wenden der Tasche lassen.

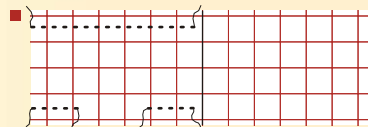

- Außen- und Innentasche am Tascheneingriff rechts auf rechts legen und mit einer Naht verbinden.
- Nahtzugabe nach unten falzen.

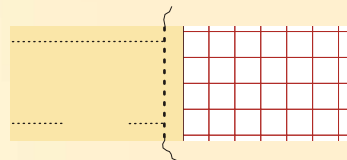

- Außen- und Innenteil der Tasche rechts auf rechts ineinander stülpen.
- Oberteil der Tasche schließen.

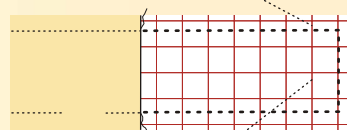

- **5. Fertigstellen der Tasche**
- Ecken abschneiden.
- Tasche über die Öffnung der Innentasche wenden.
- Wendeöffnung mit der Maschine oder von Hand schließen.
- Nähte ausfalzen und Tasche bügeln.

Besteck- und Serviettentasche

Der Wichtel hat in der Anleitung eine Höhe von 9,5 cm. Mit Hilfe eines Kopierers kann die Größe nach dem Download aus dem Internet verändert werden.

